


ARTIC LED

LUMINARIO DE SUSPENDER O
SUBREPONER PARA TECHO
DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

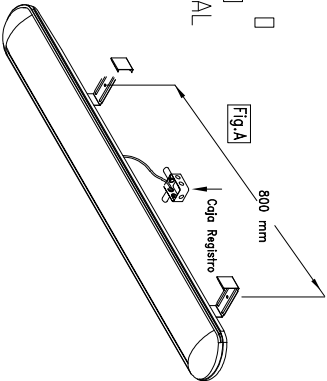

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

PREPARACIÓN DE ZONA DE INSTALACIÓN (FIG.S A Y B)

- Haga 2 perforaciones de 1/4" ϕ en la losa o estructura a la distancia indicada cerca de la caja de registro. Inserte los taquetes en las perforaciones.
- Fije los soportes a los taquetes mediante las pilas que incluye el producto.

PREPARACIÓN DE LUMINARIO ANTES DE INSTALAR, VER DIAGRAMA ELÉCTRICO

- Realice la conexión del luminario como se indica en el Diagrama Eléctrico.

INSTALACIÓN DEL LUMINARIO (FIG.S A, B Y C)

- Para instalar el luminario: introdúzcalo en forma diagonal al soporte de un costado sobre las cajas y posteriormente presionar hacia arriba para hacer el cierre.

Figura A

MODELO:	DESCRIPCIÓN:
IN8853BBFA	ARTIC LED 120°
IN8854BBFA	ARTIC LED 60°
IN8855BBFA	ARTIC LED 40°

Figura B

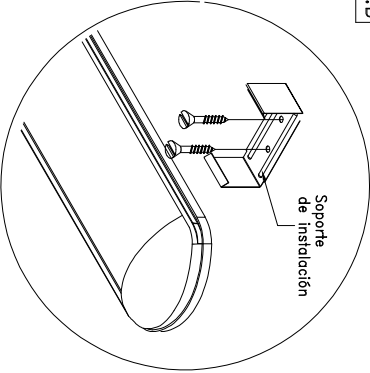


Fig.B

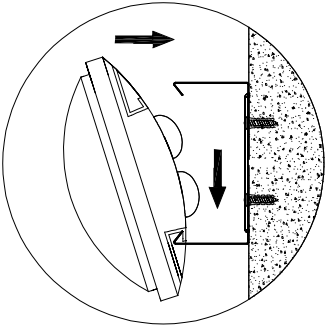


Figura C


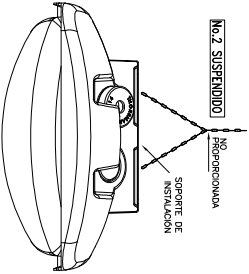


Fig.C

Diagrama Eléctrico

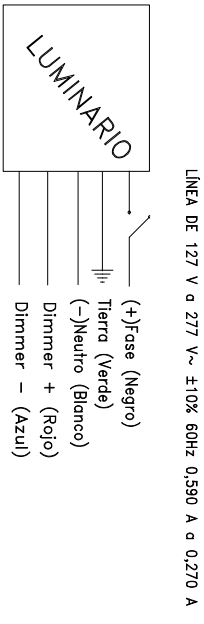

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leão 401, 2B, Los Robles, Zapopan, Jalisco, México

C.P. 45134 Tel: (33) 3836 0300

contacto@construlita.com.mx www.construlita.com